


Akustik-Raumteiler 100 mm


LIEFERUMFANG

- Profilstücke
- 8 Eckwinkel mit 16 Schrauben und Nutensteinen
- Ggf. Profilverbinder
- 1 Inbusschlüssel
- Bodenplatten mit Schrauben und Nutensteinen
- Ggf. Stabilisierer mit Schlössern
- Akustikvlies
- Ggf. Textildruck mit umlaufendem Keder (Seite 3)

ECKEN VERBINDEN

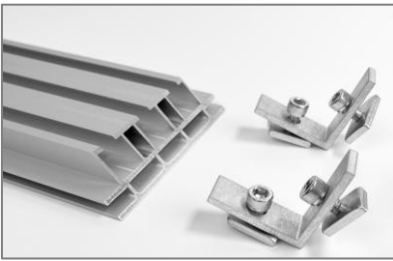

2 Winkel auf die 2 Profile mit Vorschaltgerät schieben

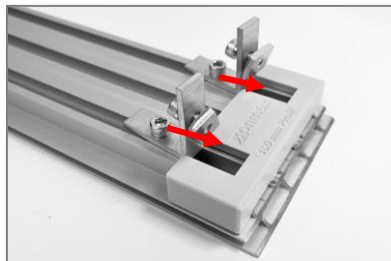


Montagehilfe in Profilstück 1 schieben und die Winkel positionieren




Eckwinkel gleichzeitig zusammenstecken und Schrauben festziehen


Ggf. PROFILE VERBINDEN

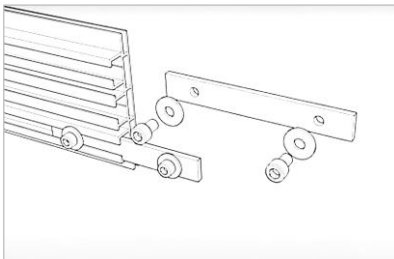

2 Schrauben mit Unterlegscheiben in die 2 Verbindungsstücke drehen

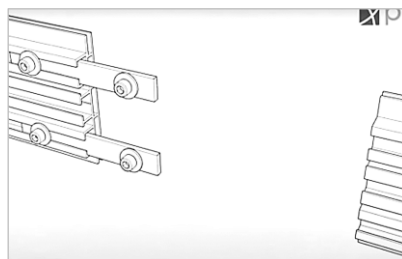


Das Verbindungsstück in die dafür vorgesehene Schiene im Profilstück 1 einführen und Profilstück 2 darauf schieben

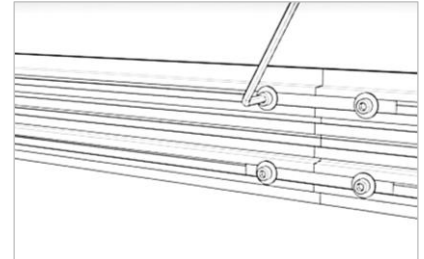


Rahmen auf einen flachen Untergrund legen, alle Schrauben mit Hilfe des Inbus anziehen

Textilspannrahmen 100 mm freistehend


Ggf. STABILISIERER EINBAUEN

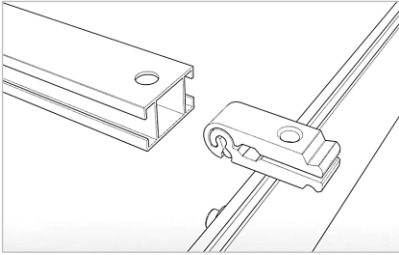

Das Schloss in den Stabilisierer einführen, sodass die beiden Löcher übereinander liegen

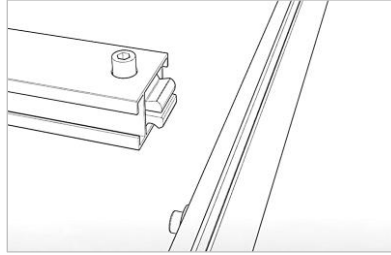

Schraube in das Loch stecken

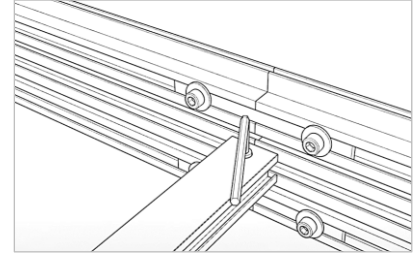


Stabilisierer in den Rahmen legen, sodass das Schloss in der inneren Nut steckt und Schraube anziehen

BODENPLATTE MONTIEREN




Montieren Sie nun auf das untere Profil die Bodenplatten in die dafür vorgebohrten Löcher

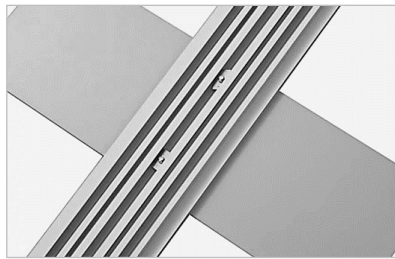


Bodenplatte ausrichten und festschrauben

AKUSTIKVLIES EINLEGEN

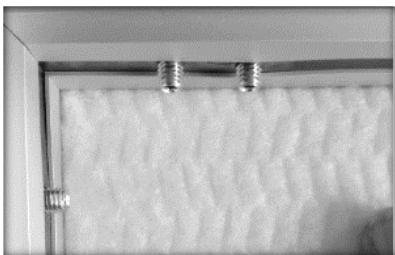

Integrieren Sie zuerst das Akustikvlies des dickeren Akustikmaterials in den Rahmen. Drücken Sie es fest.

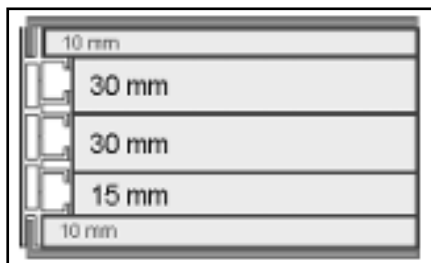


Schließen Sie mit dem dünneren Material ab.



Nun kann das Textil montiert werden.

Textilspannrahmen 100 mm freistehend

TEXTIL EINLEGEN

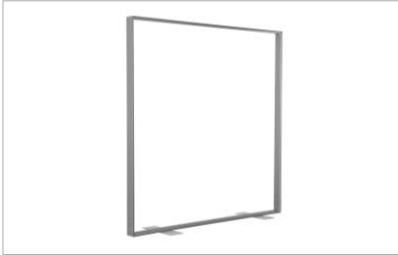

Textil auf dem Rahmen anbringen, zuerst alle Ecken nacheinander einsetzen




Mit einer der oberen Ecken anfangen und den Keder mit beiden Händen um 90° nach innen klappen



Das umgeklappte Textil an den Ecken in die Nut des Rahmens stecken



Nach den Ecken den Keder in der Mitte des Profils in die Nut drücken, aber nicht streichen

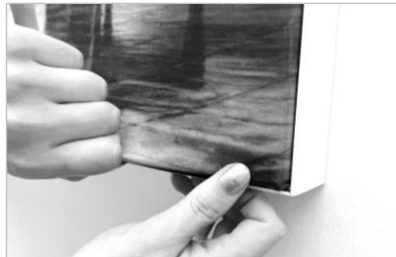

Von der Mitte aus das Textil vollständig auf allen Seiten straff und faltenfrei einsetzen



Durch die erhöhte Spannung des Textils wird das Einsetzen zum Ende hin etwas schwieriger