

# Outdoor Rahmen 32 mm


## LIEFERUMFANG

- Profilstücke
- 4 Eckwinkel
- 4 Eckverbinder
- 1 Inbusschlüssel
- ggf. Textildruck mit umlaufendem Keder



## SIE BENÖTIGEN AUCH

- Montagematerial für die Wand

## 4x ECKEN VERBINDEN

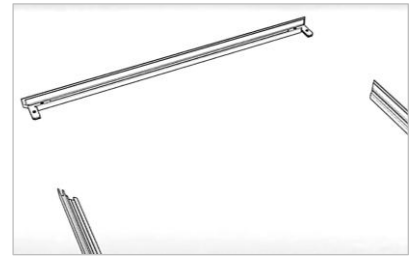


## WANDBEFESTIGUNG

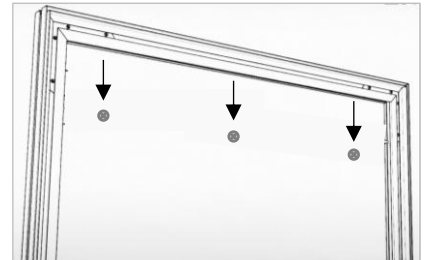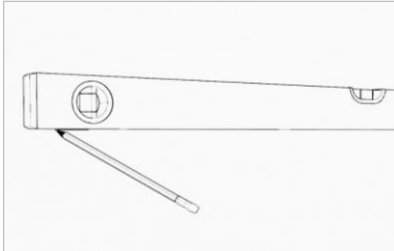

# Outdoor Rahmen 32 mm

## TEXTIL EINLEGEN

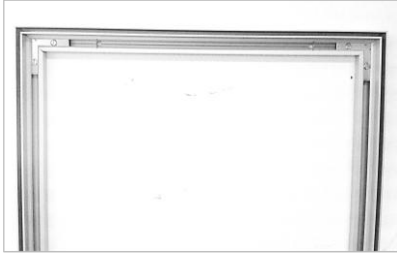

Textil auf dem an der Wand montierten Rahmen anbringen, zuerst alle Ecken nacheinander einsetzen




Mit einer der oberen Ecken anfangen und den Keder mit beiden Händen um 90° nach innen klappen



Das umgeklappte Textil an der Ecke in die Nut des Rahmens stecken



Nach den Ecken den Keder in der Mitte des Profils in die Nut drücken, aber nicht streichen

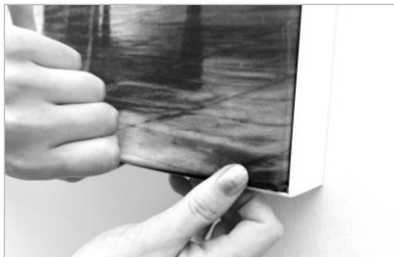

Von der Mitte aus das Textil vollständig auf allen Seiten straff und faltenfrei einsetzen



Durch die erhöhte Spannung des Textils wird das Einsetzen zum Ende hin etwas schwieriger