


Textilspanrahmen 100 mm beleuchtet / freistehend


LIEFERUMFANG

- Profilstücke
- Eckwinkel
- 1 Inbusschlüssel
- Montagehilfe Werkzeug
- ggf. Textildrucke mit umlaufendem Keder (Seite 3)

AUFBAU

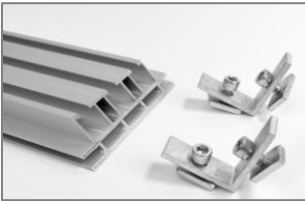


2 Winkel auf die 2 Profile mit Vorschaltgerät schieben

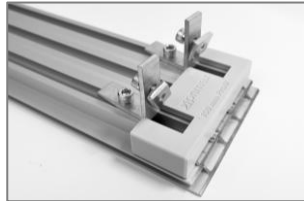


Montagehilfe in Profilstück 1 schieben und die Winkel positionieren



Die Winkel festschrauben und die Montagehilfe entfernen

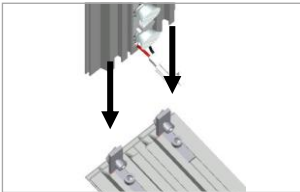


Das 2. Profilstück mit den LED Modulen auf die Winkel des Profils stecken

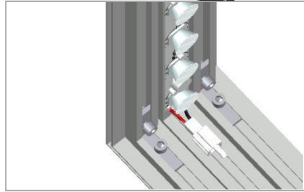


Schrauben mithilfe des Inbusschlüssels festziehen und bei einer weiteren Ecke wiederholen



Nun die letzten beiden Eckwinkel gleichzeitig zusammenstecken und Schrauben festziehen

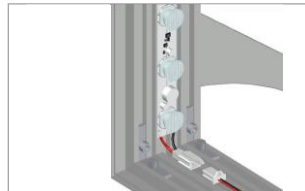


Die 2 Stecker des LED Moduls (links) und des Vorschaltgeräts (rechts) verbinden

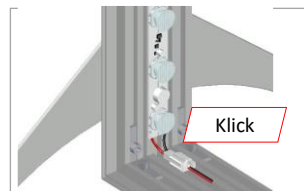


Die Stecker rasten klickend ein

Textilspanrahmen 100 mm beleuchtet / freistehend


Ggf. PROFILE VERBINDEN

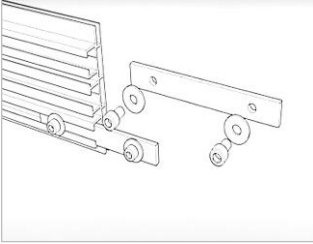

2 Schrauben mit Unterlegscheiben in die 2 Verbindungsstücke drehen

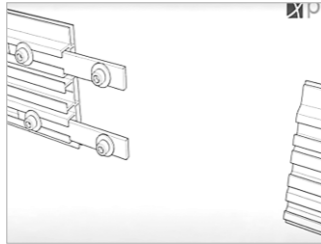


Das Verbindungsstück in die dafür vorgesehene Schiene im Profilstück 1 einführen und Profilstück 2 darauf schieben

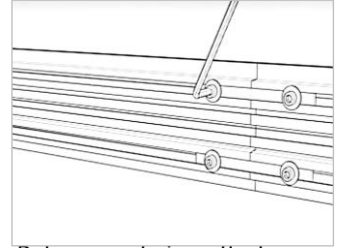


Rahmen auf einen flachen Untergrund legen, alle Schrauben mit Hilfe des Inbus anziehen


Ggf. STABILISIERER EINBAUEN

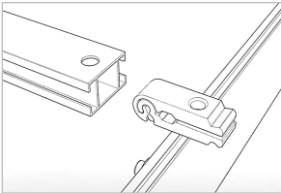

Das Schloss in den Stabilisierer einführen, sodass die beiden Löcher übereinander liegen

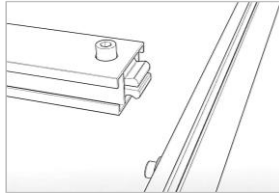

Schraube in das Loch stecken

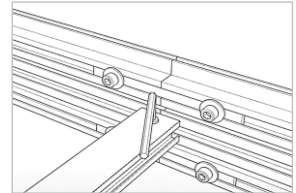


Stabilisierer in den Rahmen legen, sodass das Schloss in der inneren Nut steckt und Schraube anziehen

Textilspanrahmen 100 mm beleuchtet / freistehend

BODENPLATTE MONTIEREN




Montieren Sie nun auf das untere Profil die Bodenplatten in die dafür vorgebohrten Löcher

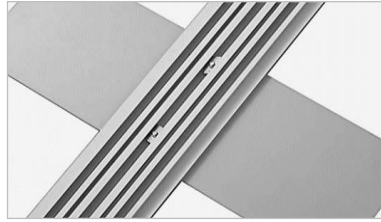


Bodenplatte ausrichten und festschrauben

Montage von Flachkederdrucken

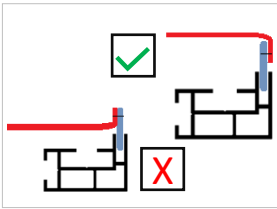

Achtung! Darauf achten, den Flachkeder richtig herum in die Profalnut einzuführen.

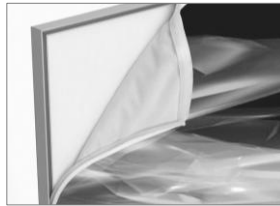

Textil auf dem an der Wand montierten Rahmen anbringen, zuerst alle Ecken nacheinander einsetzen.




Mit einer der oberen Ecken anfangen und den Keder mit beiden Händen um 90° nach innen klappen.



Das umgeklappte Textil an den Ecken in die Nut des Rahmens stecken.



Nach den Ecken den Keder in der Mitte des Profils in die Nut drücken, aber nicht streichen.

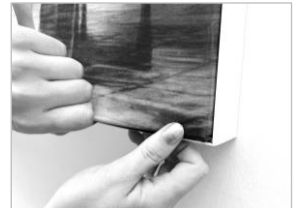

Von der Mitte aus das Textil vollständig auf allen Seiten straff und faltenfrei einsetzen.

